

Hisense

2.1 ch Soundbar With Wireless Subwoofer

Model: HS1800

EN

FR

PT



USER MANUAL



Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

Contents

EN	Important Safety Instructions	2
	Package Contents	5
	Product Diagram	6
	Side/Rear/Front View	6
	Remote Control	7
	Instructions	7
	Prepare the Remote Control.....	7
	Battery Installation	7
	Precautions Concerning Batteries.....	7
	Placement and Mounting.....	8
	Wall Mounting	8
	Connections	9
	HDMI socket	9
	Use the OPTICAL Socket	9
	Use the AUX IN Socket	10
	Connect Power.....	10
	Subwoofer Connection.....	10
	Basic Operation	11
	Standby/ON.....	11
	Select Modes.....	11
	Adjust the Volume.....	11
	Select a Preset Sound Effect	11
	AUX IN/ OPTICAL Operation	11
	Bluetooth Operation	12
	Pair Bluetooth-enabled Devices.....	12
	Listen to Music from Bluetooth Device	12
	USB Operation	13
	Troubleshooting	13
	Specifications	14

Important Safety Instructions

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.		



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Safety

- 1 Read these instructions – All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
- 2 Keep these instructions – The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- 3 Heed all warnings – All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- 4 Follow all instructions – All operating and use instructions should be followed.
- 5 Do not use this apparatus near water – The appliance should not be used near water or moisture – for example, in a wet basement or near a swimming pool, and the like.
- 6 Clean only with dry cloth.
- 7 Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacture's instructions.
- 8 Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9 Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- 10 Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the

provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

- 11 Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at the plugs, convenience receptacles, and at the point where they exit from the apparatus.
- 12 Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

- 13 Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart or rack is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



- 14 Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

- 15 Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

- 16  This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

- 17 To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus must not be exposed to dripping or splashing and objects filled with liquids, such as vases, must not be placed on apparatus.

- 18 The mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

- 19 It is intended to be used with below conditions:
 -Max. specified ambient temperature 45°C
 -Altitude up to 2000m.

Warning

- The battery (batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock, do not perform

EN

Important Safety Instructions

EN

any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.

- Avoid foreign bodies and liquids entering the device.
- Do not place open e.g. lit candles, on or directly adjacent to the device.
- Do not use any corrosive or abrasive cleaning agents. These could damage the surface of the device.
- Please refer the information on exterior bottom or rear enclosure for electrical and safety information before installing or operating the apparatus.
- Minimum distance around the apparatus for sufficient ventilation is 5cm.
- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc.
- No naked flame sources such as lighted candles should be placed on the apparatus.
- Batteries should be recycled or disposed of as per state and local guidelines.
- The marking label is pasted on the bottom or back of the equipment.



WARNING

DO NOT INGEST BATTERY, CHEMICAL BURN HAZARD

If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. The remote control supplied with this product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and lead to death.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

For more information:

www.watts.com/prop65



Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

FCC INFORMATION (for US customers)

Warning:

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment."

NOTE:

- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
- However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.
- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) This device may not cause harmful interference.
 - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Shielded cables must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits.

Important Safety Instructions




The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. We are the licensee to use such marks. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.


EN

Package Contents


EN



Main Unit




Remote Control




User Manual x1
Quick Start Guide x1




Wall plug(x2) and screw(x2)



Batteries
(AAAx2)




Wireless Subwoofer

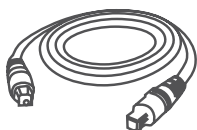

Optical Cable




AC adaptor for soundbar

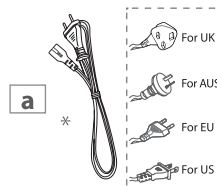


AC power cord for subwoofer

Product Diagram


Side view

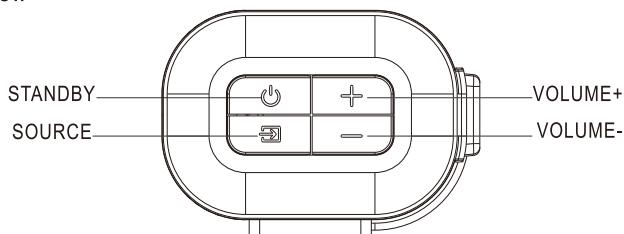

Rear View

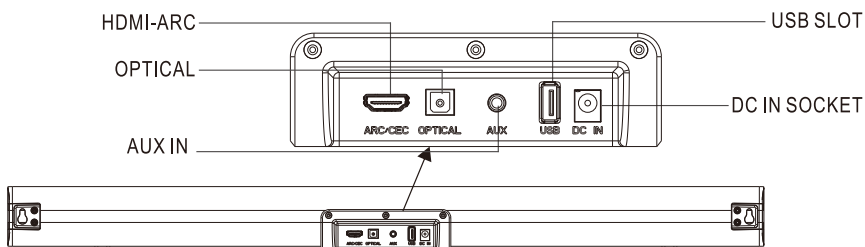

Front View

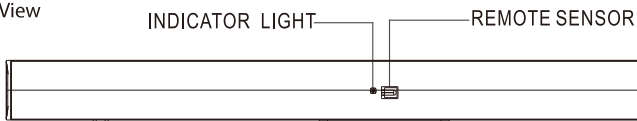


HS1800 Remote Control and LED indicator and port

Remote Control	Indicator Light	Functional Mode
	Blue/White/Yellow /Purple/Green	Switch to Bluetooth/ARC/OPTICAL /USB/AUX IN
BT	Blue	Switch to Bluetooth mode In Bluetooth connection, press and hold for 3 seconds to disconnect the existing paired Bluetooth device
VOL+/VOL-	Cyan flashes once quickly	Increase/Decrease the volume level
	PLAY/PAUSE	Press the button to pause a music file temporarily. Press the button again and the music file plays in Bluetooth/USB mode.
	current mode LED flashes once quickly	In Bluetooth mode/USB mode: Skip to previous/next track
MUSIC	Green blinks for 2 seconds	Activate music sound effect
MOVIE	Yellow blinks for 2 seconds	Activate movie sound effect
NEWS	Blue blinks for 2 seconds	Activate news sound effect
	Red blinks	Mute or resume volume
	Red	Switch the unit between ON and STANDBY mode

Remote Control

- | | |
|---------------------|---|
| 1 STANDBY | Switch the unit between ON and STANDBY mode. |
| 2 VOLUME+ | Increase the volume level. |
| 3 PREVIOUS | Skip to previous track. |
| 4 PLAY/PAUSE | Play/pause/resume playback. |
| 5 BLUETOOTH | Switch to Bluetooth mode
In Bluetooth connection, press and hold to disconnect the existing paired Bluetooth device. |
| 6 NEWS | Activate news sound effect. |
| 7 MOVIE | Activate movie sound effect. |
| 8 MUTE | Mute or resume volume. |
| 9 NEXT | Skip to next track. |
| 10 VOLUME- | Decrease the volume level. |
| 11 SOURCE | Switch to the different source mode among in BT, HDMI ARC, OPTICAL, USB and AUX IN mode. |
| 12 MUSIC | Activate music sound effect. |

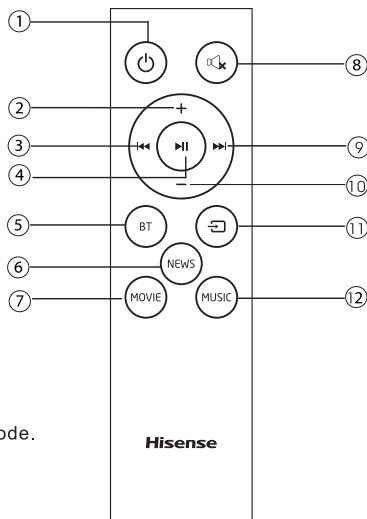

Instructions


Prepare the Remote Control

The Remote Control allows the unit to be operated from a distance.

- Even if the Remote Control is operated within the effective range 19.7 feet (6m), remote control operations may be disrupted if there are any obstacles between the unit and the remote control.
- If the Remote Control is operated near other products that generate infrared rays, or if other remote control devices using infrared rays are used near the unit, it may operate incorrectly. Conversely, the other products may operate incorrectly.

Battery Installation

1. Remove the battery compartment cover on the back of the remote control.
2. Load two AAA/1.5V batteries into the battery compartment making sure that the batteries have been inserted with the correct polarities matching the symbols +, - as indicated inside the battery compartment.
3. Replace the cover.

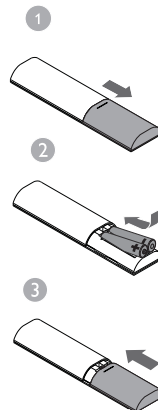



Precautions Concerning Batteries

- When the Remote Control is not to be used for a long time (more than a month), remove the battery from the Remote Control to prevent it from leaking.
- If the batteries leak, wipe away the leakage inside the battery compartment and replace the batteries with new ones.
- Do not use any batteries other than those specified.
- Do not heat or disassemble batteries.
- Keep away from heat or moisture.
- Do not carry or store batteries with other metallic objects.
Doing so could cause batteries to short circuit, leak or explode.
- Never recharge a battery unless it is confirmed to be a rechargeable type.

Placement and Mounting

Normal Placement

(Place Soundbar on leveled surface in front of TV)

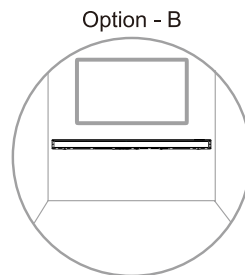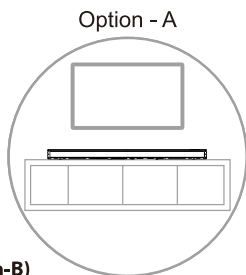

EN

Wall Mounting (if using option-B)

Note:

- Installation must be carried out by qualified personnel only. Incorrect assembly can result in severe personal injury and property damage (if you intend to install this product yourself, you must check for installations such as electrical wiring and plumbing that may be buried inside the wall). It is the installer's responsibility to verify that the wall will safely support the total load of the unit and wall brackets.
- Additional tools (not included) are required for the installation.
- Do not overtighten screws.
- Keep this instruction manual for future reference.
- Use an electronic stud finder to check the wall type before drilling and mounting.

In order to prevent injuries, the sound bar device must be securely fasten to the wall in accordance with the below installation instructions.

1. Drill the two holes ($\Phi 5.5-6$ mm,) in the wall and keep the distance between drill holes of the soundbar is 730 mm. As shown in the picture on the right.

Purchase wall mounting screws according to the type and thickness of the wall you want to mount the soundbar on.

-Diameter:M5

-Length: 1 3/8 inches or longer recommended.

Insert the two plugs (not supplied) into two drilled holes and then insert two screws (not supplied) into two holes and tighten. As shown in the picture on the right (diagram 1).

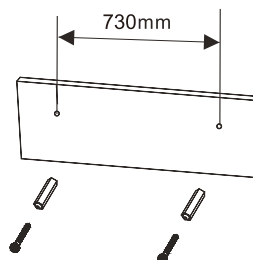


Diagram 1

2. Take care to leave 4 mm between the screw heads and wall. As shown in the picture on the right (diagram 2).

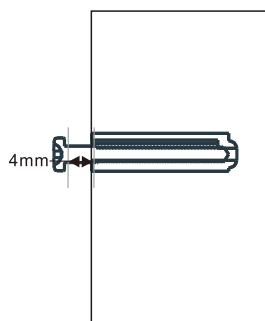


Diagram 2

3. Use the assembled sound bar to hang on the setscrews on the wall. As shown in the picture on the right (diagram 3).




Diagram 3

Connections

HDMI socket

Use HDMI to connect the Soundbar, AV equipment and TV:

EN

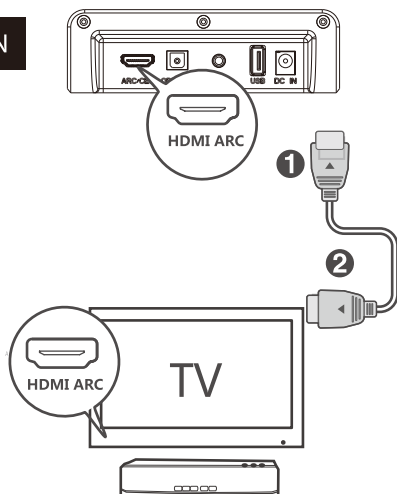


ARC (Audio Return Channel)

The ARC (Audio Return Channel) function allows you to send audio from your ARC-compliant TV to your sound bar through a single HDMI connection. To enjoy the ARC function, please ensure your TV is both HDMI-CEC and ARC compliant and set up accordingly. When correctly set up, you can use your TV remote control to adjust the volume output (VOL +/- and MUTE) of the sound bar.

Connect the HDMI cable (not included) from unit's **HDMI (ARC)** socket to the HDMI (ARC) socket on your ARC compliant TV. Then press  button on the remote control to select **HDMI ARC** and the indicator keep solid white on the sound bar.

Tips:

- Your TV must support the HDMI-CEC and ARC function. HDMI-CEC and ARC must be set to On.
- The setting method of HDMI-CEC and ARC may differ depending on the TV. For details about ARC function, please refer to your TV owner's manual.
- To use ARC function, you need a HDMI cable 1.4 or higher.

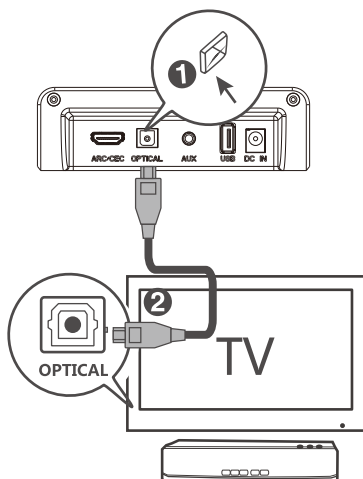

Use the OPTICAL Socket


Use an OPTICAL cable insert into the OPTICAL socket on the unit, then connect the OPTICAL cable to the TV'S OPTICAL OUT socket.

Tip: While in **OPTICAL** or **HDMI ARC** mode, if there's no sound output from the unit, you may need to activate **PCM** Signal output on your source device (eg. TV, DVD or Blu-ray player).

Connections

Use the AUX IN Socket

1. Use a RCA to 3.5mm audio cable to connect the TV's audio output sockets to the **AUX IN** socket on the unit.
2. Use a 3.5mm to 3.5mm audio cable to connect the TV's or external audio device headphone socket to the **AUX IN** socket on the unit.

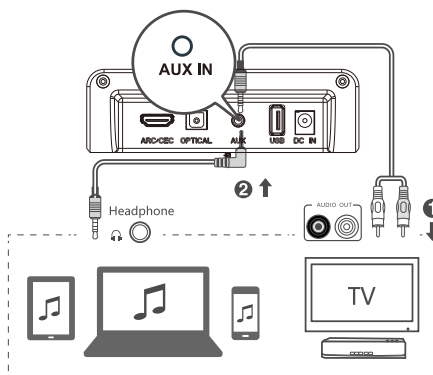


EN

Connect Power

Risk of product damage!

Ensure that the power supply voltage corresponds to the voltage printed on the back or the underside of the unit.

- Before connecting the AC adaptor, ensure you have completed all other connections.
- Insert the plug of AC adaptor into a mains socket.

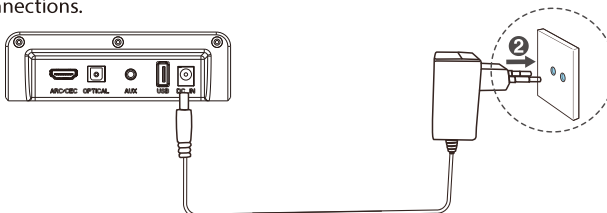

Subwoofer Connection

The subwoofer can receive audio signal from the soundbar wirelessly. It works together with the soundbar to provide a richer sound for music and movies.

1. Press on the remote control to power on the soundbar.
2. Make sure the AC power cord for the subwoofer is securely connected to a power source. The subwoofer will turn on and automatically connect to the soundbar.

■ When the indicator light on the subwoofer is flashing blue, the subwoofer is in pairing status, searching for a wireless signal from the soundbar.

■ When the light turns solid blue, the soundbar and subwoofer are connected.

3. Press **STANDBY** button on the subwoofer, the indicator light on subwoofer turns red and then will go out.

Press **STANDBY** button again to resume wireless connection between soundbar and subwoofer, the indicator light on subwoofer turns solid blue.


4. To disconnect the wireless subwoofer, press and hold button for 5 seconds, the indicator light on the subwoofer flashes blue.

Note: If the subwoofer has failed to connect to the soundbar (the indicator light on the subwoofer flashes blue), you can connect them manually by following these steps:

1. Press and hold on the remote control or soundbar for 5 seconds, the indicator light on the soundbar will flash green and red alternately.
2. The soundbar will reconnect to the subwoofer.

■ The indicator light on the subwoofer turns solid blue when the subwoofer and soundbar are connected.

Note: In case the subwoofer cannot receive audio signal from the soundbar wirelessly, please unplug the mains and plug-in again both soundbar and subwoofer to restart the product.

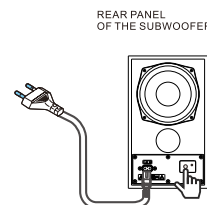

Basic Operation

Standby/ON

EN

- When you first connect the unit to the main socket, the unit will be in STANDBY mode. The POWER indicator will light up red.
- Press the  button on the remote control to switch the main unit ON or OFF.
- Disconnect the main plug from the main socket if you want to switch the unit off completely.
- When there is no input signal from the unit in over 15 minutes, it will automatically switch to Standby mode.

Select Modes

Press the  button on the unit or on the remote control to select the desired mode.

Adjust the Volume

- Press the **VOL+** / **VOL-** buttons on the unit or on the remote control to adjust the volume.
- If you wish to turn the sound off, press the **MUTE** button on the remote control. Press the **MUTE** button again or press the **VOL+** / **VOL-** buttons on the unit or on the remote control to resume normal listening.

Select a Preset Sound Effect

While playing, press the **NEWS** or **MOVIE** or **MUSIC** buttons on the remote control to select desired preset equalizers: **Movie** (recommended for viewing movies), **Music** (recommended for listening to music), **NEWS** (recommended for listening to NEWS).

AUX IN/OPTICAL Operation

- 1 Ensure that the unit is connected to the TV or audio device.
- 2 Press the  button on the unit or on the remote control to select the desired mode.
- 3 Operate your audio device directly for playback features.
- 4 Press the **VOL +/-** button to adjust the volume to your desired level.

Tip: While in **OPTICAL** mode, if there's no sound output from the unit, you may need to activate **PCM** Signal output on your source device (eg. TV, DVD or Blu-ray player).

Bluetooth Operation

Pair Bluetooth-enabled Devices

The first time you connect your Bluetooth device to the unit, you need to pair your device to the unit.

Note:

- The operational range between the unit and a Bluetooth device is approximately 8 meters (without any object between the Bluetooth device and the unit).
 - Before you connect a Bluetooth device to this unit, ensure you know the device's capabilities.
 - Compatibility with all Bluetooth devices is not guaranteed.
 - Any obstacle between this unit and a Bluetooth device can reduce the operational range.
 - If the signal strength is weak, your Bluetooth receiver may disconnect, but it will re-enter pairing mode automatically.
- 1 Press the "BT" button on the remote control or " " button on the unit to select Bluetooth mode.
 - 2 The blue LED indicator on the unit will flash, the system has entered pairing mode.
 - 3 Activate your Bluetooth device and select the search mode. "Hisense HS1800" will appear on your Bluetooth device list.
 - 4 Select "Hisense HS1800" in the pairing list, the system is successfully connected and the blue LED indicator will light up solidly.
 - 5 Begin playing music from the connected Bluetooth device.

To disconnect the Bluetooth function, you can :

- Switch to another function on the unit.
- Disable the Bluetooth function on your device.
- Press and hold the "BT" button on the remote control.

Tips:

- Enter "0000" for the password if necessary.
- If no other Bluetooth device pairs with the unit in 2 minutes, the unit will reconnect to the previous connection.
- The unit will also be disconnected when your device is moved beyond the operational range.
- If you want to reconnect your device to the unit, place it within the operational range.
- If the device is moved beyond the operational range, when it is brought back, please check if the device is still connected to the unit.
- If the connection is lost, follow the instructions above to pair your device to the unit again.

Listen to Music from Bluetooth Device


- If the connected Bluetooth device supports Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), you can listen to the music stored on the device through the unit.
- If the device also supports Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), you can use the unit's remote control to play music stored on the device.
 1. Pair your device with the unit.
 2. Play music via your device (if it supports A2DP).
 3. Use supplied remote control to control play (if it supports AVRCP).
 - To pause/resume play, press the  button on the remote control.
 - To skip to a track, press the   buttons on the remote control.

EN

USB Operation

- 1 Insert the USB device.
- 2 The unit will switch the USB mode automatically and the indicator turns keep solid purple, the unit start playing the MP3 track automatically from the connected USB drive.
- 3 Play starts automatically. If play does not start automatically, press **▶||** button.
 - To skip to the previous/next track, press the **◀◀/▶▶** buttons on the remote control.

Note: Only FAT32 format is supported.

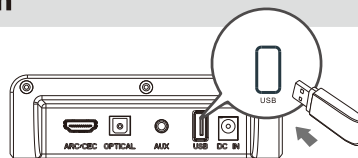

EN

Troubleshooting

To keep the warranty valid, never try to repair the system yourself. If you encounter problems when using this unit, review the following before requesting service.

No power

- Ensure that the AC adaptor is properly connected.
- Ensure that there is power at the AC outlet.
- Press standby button on the remote control or soundbar to turn the soundbar on.

No sound

- Increase the volume. Press Volume Up on the remote control or on the right side of the soundbar.
- Press MUTE on the remote control to ensure the soundbar is not muted.
- Press source buttons to select a different input source.
- When using either of the Digital input, if there is no audio, try one of the following ways:
 - Try setting the TV output to PCM.
 - Connect directly to your Blu-ray/other source, some TVs do not pass through digital audio.
- Your TV may be set to variable audio output. Confirm that the audio output setting is set to FIXED or STANDARD, not VARIABLE. Consult your TV's user manual for more detailed information.
- If using Bluetooth, ensure that the volume on your source device is turned up and that the device is not muted.

Remote control does not work

- Before you press any playback control button, first select the correct source.
- Reduce the distance between the remote control and the unit.
- Insert the battery with its polarities (+/-) aligned as indicated.
- Replace the battery.
- Aim the remote control directly at the sensor on the front of the unit.

I hear buzzing or humming

- Ensure all cables and wires are securely connected.
- Connect a different source device (TV, Blu-ray player, etc) to see if the buzzing persists. If it does not, the problem may be with the original device.
- Connect your device to a different input on the soundbar.

I can't find the Bluetooth name of this unit on my Bluetooth device

- Ensure the Bluetooth function is activated on your Bluetooth device.
- Re-pair the unit with your Bluetooth device.

Specifications

Model name	HS1800
General	
Soundbar Power Supply	AC ~100-240V,50/60Hz DC15V/1.6A
USB	5V/0.5A
Main Unit Dimension(WxHxD)	760x63.5x91mm(29.9x2.5x3.6 inch)
Soundbar Net weight	1.4 Kg(3.08lbs)
Audio Input sensitivity	580mV
Frequency Response	40Hz-20KHz
Amplifier (Max audio power)	
Total	140W
Soundbar	60W
Subwoofer	80W
Wireless Subwoofer	
Subwoofer Power Supply	AC ~100-240V,50/60Hz
Dimension(WxHxD)	150x253x202mm(5.9x9.96x7.95 inch)
Net weight	1.6 Kg(3.52lbs)
Remote Control	
Distance/Angle	19.7feet(6m) /30°
Battery Type	AA A × 2

EN

- Design and specifications are subject to change without notice.

Hisense

HS1800

Model: 2.1 ch Soundbar With Wireless Subwoofer

Hisense

Barre de son 2.1 canaux avec caisson de basse sans fil

Modèle : HS1800



MANUEL D'UTILISATION



Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil et conservez ce manuel d'instructions pour référence future.

Table des matières

FR

Consignes de sécurité	2
Contenu de l'emballage	5
Schéma du produit	6
Vue de côté/l'arrière/face	6
Télécommande.....	7
Instructions	7
Préparer la télécommande.....	7
Installation des piles.....	7
Précautions concernant les piles	7
Placement et montage.....	8
Montage mural.....	8
Connexions	9
Prise HDMI.....	9
Utiliser la prise OPTICAL.....	9
Utilisation de la prise AUX IN	10
Connecter à l'alimentation électrique	10
Connexion du caisson de basses	10
Fonctionnement de base	11
Veille/MARCHE.....	11
Sélection des modes	11
Réglage du volume.....	11
Sélectionner un effet sonore prédéfini.....	11
Utilisation des connexions AUX IN/OPTICAL	11
Fonctionnement avec source Bluetooth	12
Associer des appareils compatibles Bluetooth	12
Écouter de la musique à partir d'un périphérique Bluetooth	12
Fonctionnement USB	13
Dépannage	13
Spécifications	14

Consignes de sécurité

	ATTENTION RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR	
ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LE DOS). IL N'Y A AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. CONFIER L'ENTRETIEN À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.		



Le symbole éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le capot du produit qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque de décharge électrique pour les personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes d'utilisation et de maintenance dans la documentation accompagnant l'appareil.

Sécurité

- 1 Lisez ces instructions – Toutes les consignes de sécurité et de fonctionnement doivent être lues avant d'utiliser ce produit.
- 2 Conservez ces instructions – Les instructions de sécurité et de fonctionnement doivent être conservées pour référence ultérieure.
- 3 Respectez tous les avertissements - Tous les avertissements sur cet appareil et dans les instructions d'utilisation doivent être respectés.
- 4 Suivez toutes les instructions – Toutes les instructions et consignes d'utilisation doivent être suivies.
- 5 N'utilisez pas cet appareil près de l'eau – L'appareil ne doit jamais être utilisé près de l'eau ou de l'humidité, tel que dans un sous-sol humide ou près d'une piscine ou similaires.
- 6 Nettoyez l'appareil uniquement à l'aide d'un chiffon sec.
- 7 Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil en suivant les instructions du fabricant.
- 8 Ne placez pas l'appareil près d'une source de chaleur, tels que des radiateurs, des bouches d'air chaud, des gazinières ou tout autre appareil (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 9 Le fait de remplacer la pile par une autre pile qui ne convient pas présente un risque d'explosion. Remplacer uniquement par une pile de type identique ou équivalent.
- 10 N'éliminez pas la fonction de sécurité de la fiche polarisée ni de la prise de terre. Une prise polarisée possède deux lames avec une plus large que l'autre. Une prise avec terre possède deux lames et une troisième broche pour la masse. La lame plus large et la troisième broche sont là pour votre sécurité.

Si la prise fournie ne rentre pas dans votre prise murale, prenez contact avec un électricien pour le remplacement de la prise.

- 11 Protégez le cordon d'alimentation de tout piétinement et empêchez qu'il soit pincé, et plus particulièrement au niveau des prises de courant et de l'endroit où il est branché à l'appareil.

- 12 Utilisez uniquement des fixations/accessoires recommandés par le fabricant.

- 13  Utilisez uniquement un chariot, socle, trépied, support ou table spécifiés par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot ou rack est utilisé, soyez prudent quand vous déplacez l'ensemble chariot/appareil de manière à éviter les blessures en cas de chute.

- 14 Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant de longues périodes.

- 15 Confiez toute réparation à un personnel qualifié. Des réparations sont nécessaires lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé, si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.

- 16  Cette unité est un appareil électrique à double isolation de Classe II. Il a été conçu de telle sorte qu'il ne nécessite pas une connexion à la terre pour la sécurité électrique.

- 17 Afin de réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Cet appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou éclaboussures, ni des objets remplis de liquides, tels que des vases, ne doivent être placés sur l'appareil.

- 18 Lorsque la fiche d'alimentation est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.

- 19 Il est destiné à être utilisé dans les conditions ci-dessous :

- Température ambiante maximale : 45 °C
- Altitude jusqu'à 2000 m

Avertissement

- La pile (piles ou un ensemble de piles) ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, tel que le soleil, le feu ou similaire.
- Ces instructions d'entretien s'adressent au personnel d'entretien qualifié uniquement. Afin de réduire les risques de décharge électrique, n'effectuer aucune opération d'entretien autre que celles contenues dans les instructions d'utilisation à moins que vous ne possédiez les qualifications requises.

FR

Consignes de sécurité

FR

- Évitez que des corps étrangers et des liquides ne pénètrent dans l'appareil.
- Ne placez pas de bougies allumées, par exemple, sur l'appareil ou juste à côté.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs. Ceux-ci pourraient endommager la surface de l'appareil.
- Reportez-vous aux informations situées sur la partie inférieure ou arrière de l'appareil pour connaître les consignes de sécurité et les caractéristiques électriques avant d'installer ou d'utiliser l'appareil.
- La distance minimale autour de l'appareil pour une ventilation suffisante est de 5 cm.
- Ne pas entraver la ventilation en recouvrant les ouvertures de ventilation avec des objets tels que journaux, nappes de table, rideaux, etc.
- Ne pas placer de sources de flammes nues, comme des chandelles, sur le produit.
- Les piles doivent être recyclées ou mises au rebut conformément aux directives nationales et locales.
- L'étiquette des caractéristiques nominales est collée sur la face inférieure ou arrière de l'appareil.



AVERTISSEMENT

NE PAS INGÉRER LES PILES, RISQUE DE BRÛLURE CHIMIQUE

Si vous pensez que les piles ont été ingérées ou placées à l'intérieur de n'importe quelle partie du corps, consultez immédiatement un médecin. Conservez les piles neuves et usagées loin des enfants. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le loin des enfants. (La télécommande fournie avec) Ce produit contient une pile bouton. L'ingestion d'une pile bouton peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et entraîner la mort.

AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques connus par l'État de Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou autres troubles du système reproducteur.

Pour plus d'informations :

www.watts.com/prop65



Mise au rebut de ce produit. Ce pictogramme indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'Europe.

Afin de prévenir toute nuisance possible à l'environnement ou à la santé humaine causée par une élimination incontrôlée des déchets, recyclez ce produit de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de reprise et de collecte ou contactez le revendeur où vous avez acheté le produit. Le revendeur peut emmener ce produit pour son recyclage propre et sûr.

INFORMATION FCC (pour les clients américains)

Avertissement :

Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUES :

- Ce dispositif a été testé et déclaré conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.
- Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :
 - Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
 - Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
 - Brancher l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
 - Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.
- Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
 - (1) ce dispositif ne peut pas causer d'interférences nuisibles et
 - (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC.

Consignes de sécurité




La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Nous sommes autorisés à utiliser ces marques. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

FR

Contenu de l'emballage


FR



Unité principale




Télécommande




Manuel d'utilisation ×1
Guide de démarrage rapide ×1




Cheville murale (×2) et vis (×2)



Piles
(AAA × 2)




Caisson de basse sans fil

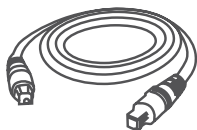

Cable optique




Adaptateur secteur pour la
barre de son

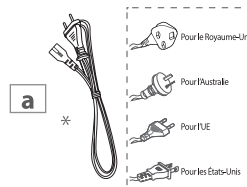

Cordon d'alimentation
secteur pour le caisson de
basses


Schéma du produit

Vue de côté

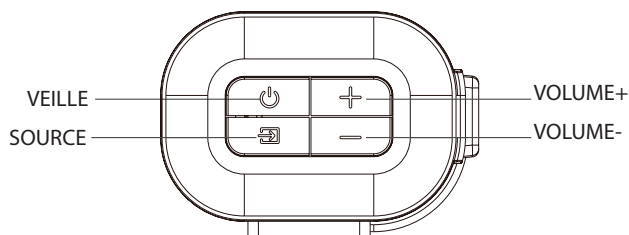


FR

Vue de l'arrière

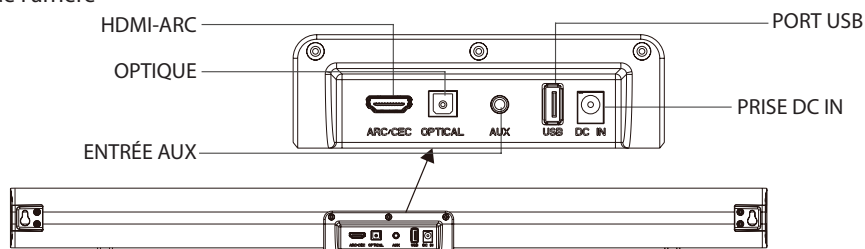

Vue de face

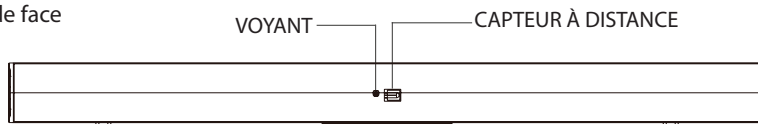


Télécommande HS1800, voyant LED et port

Télécommande	Voyant	Mode de fonctionnement
	Bleu/Blanc/Jaune/Violet/Vert	Passer à Bluetooth/ARC/OPTIQUE/USB/ENTRÉE AUX
BT	Bleu	Passer en mode Bluetooth. En mode de connexion Bluetooth, appuyez longuement pendant 3 secondes pour déconnecter l'appareil Bluetooth apparié.
VOL+/VOL-	Le voyant cyan clignote une fois rapidement	Permettent d'augmenter/diminuer le volume
	LECTURE/PAUSE	Appuyez sur le bouton pour mettre temporairement en pause un fichier musical. Appuyez à nouveau sur le bouton pour reprendre la lecture du fichier musical en mode Bluetooth/USB.
	Le voyant LED du mode actuel clignote une fois rapidement.	En mode Bluetooth/mode USB : Passer à la piste précédente/suivante.
MUSIQUE	Le voyant vert clignote pendant 2 secondes.	Activer l'effet sonore Musique.
MOVIE	Le voyant jaune clignote pendant 2 secondes.	Activer l'effet sonore Film.
NEWS	Le voyant bleu clignote pendant 2 secondes.	Activer l'effet sonore Actualités.
	Le voyant rouge clignote.	Désactiver ou réactiver le volume.
	Rouge	Permet de commuter l'appareil entre le mode MARCHÉ et le mode VEILLE.

Télécommande

- | | |
|------------------------|---|
| 1 VEILLE | Permet de commuter l'appareil entre le mode MARCHE et le mode VEILLE. |
| 2 VOLUME+ | Augmenter le niveau de volume. |
| 3 PRÉCÉDENT | Passer à la piste précédente. |
| 4 LECTURE/PAUSE | Lecture/pause/reprise de la lecture. |
| 5 BLUETOOTH | Passer en mode Bluetooth. |
| 6 NEWS | En mode de connexion Bluetooth, appuyez longuement pour déconnecter l'appareil Bluetooth apparié. |
| 7 MOVIE | Activer l'effet sonore Actualités. |
| 8 MUET | Activer l'effet sonore Film. |
| 9 SUIVANT | Désactiver ou réactiver le volume. |
| 10 VOLUME- | Passer à la piste suivante. |
| 11 SOURCE | Diminuer le niveau de volume. |
| 12 MUSIC | Basculer entre les différents modes de source : BT, HDMI ARC, OPTIQUE, USB et ENTRÉE AUX. |
| | Activer l'effet sonore Musique. |

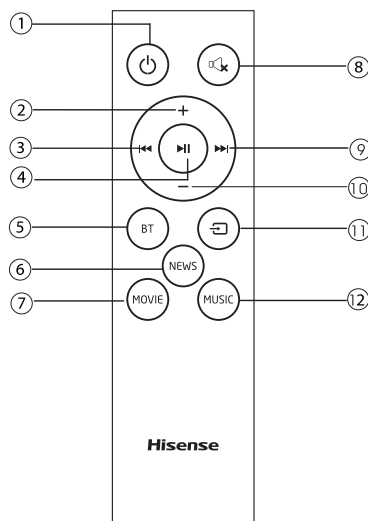

Instructions


Préparer la télécommande

La télécommande permet de commander l'appareil à distance.

- Même si la télécommande fonctionne dans la zone effective 19,7 pieds (6 m), les commandes de la télécommande peuvent être perturbées si des obstacles entre l'appareil et la télécommande sont présents.
- Si la télécommande est actionnée à proximité d'autres produits qui génèrent des rayons infrarouges ou si d'autres dispositifs de commande à distance à l'aide de rayons infrarouges sont utilisés à proximité, elle pourrait fonctionner de manière incorrecte. Et de même, les autres produits peuvent fonctionner de manière incorrecte.

Installation des piles

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière de la télécommande.
2. Insérez deux piles AAA/1,5 V dans le compartiment à piles en veillant à ce qu'elles soient placées avec la polarité correcte, en respectant les symboles « + » et « - » indiqués à l'intérieur du compartiment.
3. Remplacez le couvercle.

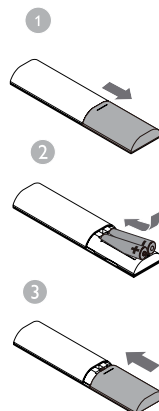


Précautions concernant les piles

- Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue période (plus d'un mois), retirez les piles du compartiment pour éviter toute fuite.
- En cas de fuite des piles, essuyez l'intérieur du compartiment et remplacez les piles par des neuves.
- N'utilisez pas d'autres piles que celles spécifiées. Ne chauffez pas et ne démontez pas les piles.
- Tenez à l'écart de la chaleur et de l'humidité.
- Ne transportez pas et ne stockez pas les piles avec d'autres objets métalliques.
- Cela pourrait provoquer un court-circuit, une fuite ou une explosion des piles.
- Ne rechargez jamais une pile si vous n'êtes pas sûr qu'il s'agit d'une pile rechargeable.


Placement et montage

Placement normal

(Placez la barre de son sur une surface plane devant le téléviseur.)

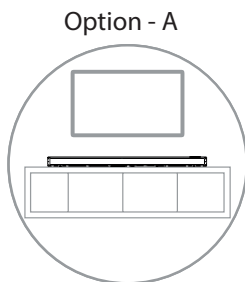

Option - B

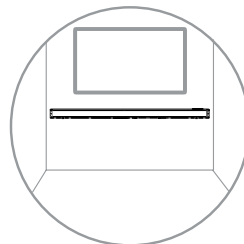

FR

Montage mural (si vous utilisez l'option-B)

Remarques :

- L'installation doit être effectuée par un personnel qualifié. Un montage incorrect peut entraîner des blessures et des pertes matérielles (si vous avez l'intention d'installer ce produit vous-même, vous devez vérifier la présence d'installations tels que le câblage électrique et la plomberie qui pourraient se trouver à l'intérieur des murs). Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que le mur supportera en toute sécurité la charge totale de la barre de son et des supports muraux.
- Des outils supplémentaires (non inclus) sont nécessaires pour l'installation.
- Ne pas trop serrer les vis.
- Gardez ce manuel pour référence ultérieure.
- Utilisez un détecteur électronique pour vérifier le type de mur avant de percer et de réaliser le montage.

Afin d'éviter toute blessure, la barre de son doit être solidement fixée au mur conformément aux instructions d'installation ci-dessous.

1. Percez deux trous (Φ 5,5 à 6 mm) dans le mur en respectant une distance de 730 mm entre les trous. Reportez-vous à l'illustration située à droite.

Procurez-vous des vis de montage mural adaptées au type et à l'épaisseur du mur sur lequel vous souhaitez fixer la barre de son.

- Diamètre : M5

- Longueur : 3,5 cm ou plus recommandé.

Insérez les deux chevilles (non fournies) dans les trous percés, puis insérez deux vis (non fournies) dans les deux trous et serrez-les. Reportez-vous à l'illustration de droite (schéma 1).

2. Veillez à laisser un espace de 4 mm entre les têtes de vis et le mur. Reportez-vous à l'illustration de droite (schéma 2).

3. Accrochez la barre de son assemblée aux vis à tête creuse fixées au mur. Reportez-vous à l'illustration de droite (schéma 3).

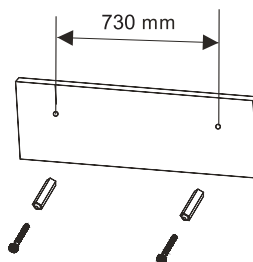


Schéma 1

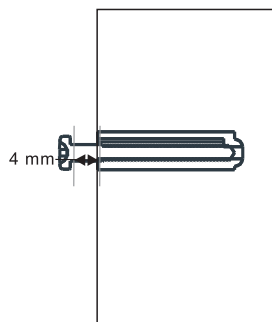


Schéma 2

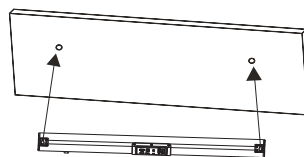



Schéma 3

Connexions

Prise HDMI

FR

Utilisez un câble HDMI pour connecter la barre de son, les équipements audiovisuels et le téléviseur.

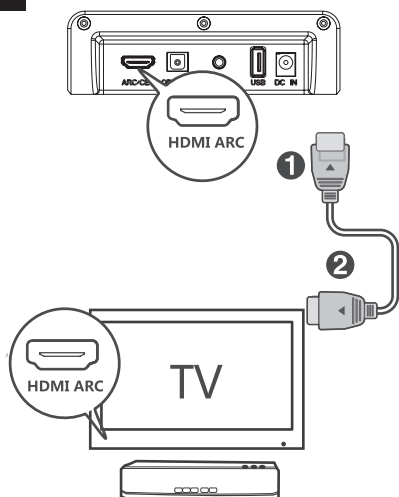


ARC (Audio Return Channel)

La fonction ARC (Audio Return Channel) vous permet d'envoyer l'audio de votre téléviseur compatible avec la norme ARC à votre barre de son à travers une seule connexion HDMI. Pour profiter de la fonction ARC, assurez-vous que votre téléviseur est compatible HDMI-CEC et ARC, et qu'il est configuré en conséquence. Une fois configuré correctement, vous pourrez utiliser la télécommande de votre téléviseur pour régler le volume (VOL +/- et MUET) de la barre de son.

Connectez le câble HDMI (non fourni) de la prise HDMI (ARC) de l'unité à la prise **HDMI (ARC)** de votre téléviseur compatible ARC. Appuyez ensuite  sur la télécommande pour sélectionner **HDMI ARC** et le voyant de la barre de son restera allumé en blanc.

Conseils :

- Votre téléviseur doit être compatible avec les fonctions HDMI-CEC et ARC. Les fonctions HDMI-CEC et ARC doivent être activées.
- La méthode de réglage des fonctions HDMI-CEC et ARC peut varier d'un téléviseur à l'autre. Pour plus de détails sur la fonction ARC, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre téléviseur.
- Pour utiliser la fonction ARC, vous avez besoin d'un câble HDMI 1.4 ou supérieur.

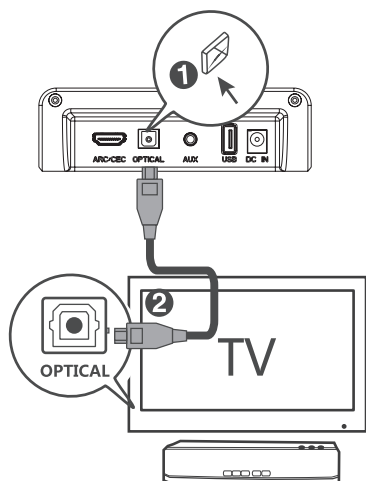

Utiliser la prise OPTICAL


Utilisez un câble OPTIQUE et insérez-le dans la prise OPTICAL de l'unité, puis connectez le câble OPTIQUE à la prise OPTICAL OUT du téléviseur.

Conseils : En mode **OPTICAL** ou **HDMI ARC**, s'il n'y a pas de son émis par l'appareil, vous devrez peut-être activer la sortie de signal **PCM** sur votre appareil source (par exemple, téléviseur, lecteur DVD ou lecteur Blu-ray).

Connexions

Utilisation de la prise AUX IN

1. Utilisez un câble audio RCA vers 3,5 mm pour connecter la prise de sortie audio du téléviseur et la prise **AUX IN** de l'appareil.
2. Utilisez un câble audio de 3,5 mm à 3,5 mm pour connecter la prise Casque du téléviseur ou de l'appareil audio externe à la prise **AUX** de l'appareil.

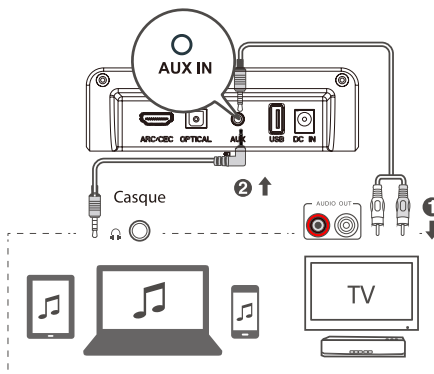


FR

Connecter à l'alimentation électrique

Risque d'endommager le produit !

Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la tension imprimée sur la face antérieur ou inférieure de l'unité.

- Avant de connecter l'adaptateur secteur, assurez-vous d'avoir effectué toutes les autres connexions.
- Insérez la fiche de l'adaptateur secteur dans une prise de courant.

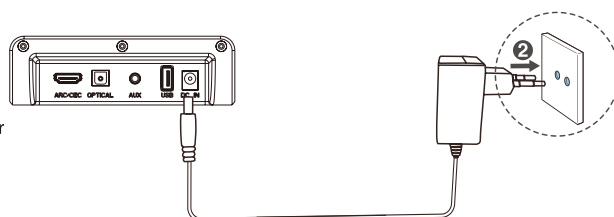

Connexion du caisson de basse

Le caisson de basse peut recevoir le signal audio de la barre de son sans fil. Il fonctionne avec la barre de son pour offrir un son plus riche pour la musique et les films.

1. Appuyez sur le bouton de la télécommande pour mettre la barre de son sous tension.
2. Assurez-vous que le cordon d'alimentation secteur du caisson de basse est correctement branché à une source d'alimentation. Le caisson de basse s'allumera et se connectera automatiquement à la barre de son.

■ Lorsque le voyant du caisson de basse clignote en bleu, cela signifie qu'il est en mode appairage, à la recherche d'un signal sans fil de la barre de son.

■ Lorsque le voyant reste allumé en bleu, la barre de son et le caisson de basse sont connectés.

3. Appuyez sur le bouton VEILLE du caisson de basse. Le voyant du caisson devient rouge, puis s'éteint.

Appuyez à nouveau sur le bouton VEILLE pour reprendre la connexion sans fil entre la barre de son et le caisson de basse. Le voyant du caisson de basse reste allumé en bleu.

4. Pour déconnecter le caisson de basse sans fil, appuyez longuement sur pendant 5 secondes. Le voyant du caisson de basse clignote en bleu.

Remarques : Si le caisson de basse ne parvient pas à se connecter à la barre de son (le voyant du caisson de basse clignote en bleu), vous pouvez les connecter manuellement en suivant les étapes ci-dessous :


1. Appuyez longuement sur le bouton de la télécommande ou la barre de son pendant 5 secondes. Le voyant de la barre de son clignote alternativement en vert et en rouge.

2. La barre de son se reconnectera au caisson de basse.

■ Le voyant du caisson de basse reste allumé en bleu lorsque le caisson de basse et la barre de son sont connectés.

Remarque : Si le caisson de basse ne reçoit pas de signal audio de la barre de son sans fil, veuillez débrancher et rebrancher la barre de son et le caisson de basse pour redémarrer le produit.

PANNEAU ARRIÈRE DU
CAISSON DE BASSE

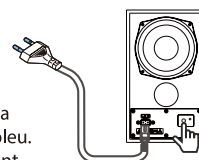

Fonctionnement de base

FR

Veille/MARCHE

- Lorsque vous branchez l'unité pour la première fois à la prise de courant, il sera en mode VEILLE. Le voyant d'alimentation s'allume en rouge.
- Appuyez sur le bouton  de la télécommande pour mettre l'unité principale sous tension (ON) ou hors tension (OFF).
- Débranchez la fiche secteur de la prise de courant si vous voulez éteindre complètement l'appareil.
- S'il n'y a pas de signal d'entrée provenant de l'unité pendant plus de 15 minutes, celui-ci passera automatiquement en mode Veille.

Sélection des modes

- Appuyez sur le bouton  de l'unité ou de la télécommande pour sélectionner le mode souhaité.

Réglage du volume

- Tournez les boutons **VOL+ /VOL-** de l'unité ou de la télécommande pour régler le volume.
- Si vous souhaitez désactiver le son, appuyez sur la touche **MUET** de la télécommande. Appuyez à nouveau sur le bouton **MUET** ou appuyez sur les boutons **VOL+ /VOL-** de l'unité ou de la télécommande pour reprendre l'écoute normale.

Sélectionner un effet sonore prédéfini

Pendant la lecture, appuyez sur les boutons **NEWS** ou **MOVIE** ou **MUSIC** de la télécommande pour sélectionner les égaliseurs prédéfinis souhaités : **MOVIE (Film)** (recommandé pour regarder des films), **MUSIC (Musique)** (recommandé pour écouter de la musique), **NEWS (Actualités)** (recommandé pour écouter les actualités).

Utilisation des connexions AUX IN/OPTICAL

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté au téléviseur ou à un périphérique audio.
- 2 Appuyez sur le bouton  de l'unité ou de la télécommande pour sélectionner le mode souhaité.
- 3 Utilisez directement votre appareil audio pour les fonctions de lecture.
- 4 Appuyez sur la touche **VOL +/-** pour régler le volume au niveau désiré.

Conseils : En mode **OPTIQUE**, s'il n'y a pas de son émis par l'unité, vous devrez peut-être activer la sortie de signal **PCM** sur votre appareil source (par exemple, téléviseur, lecteur DVD ou lecteur Blu-ray).

Fonctionnement avec source Bluetooth

Associer des appareils compatibles Bluetooth

Lors de la première connexion de votre appareil Bluetooth à l'unité, il est nécessaire de l'apparier à celle-ci.

Remarques :

- La distance de fonctionnement entre l'unité et un appareil Bluetooth est d'environ 8 mètres (sans aucun obstacle entre l'appareil Bluetooth et l'unité).
 - Avant de connecter un périphérique Bluetooth à cette unité, assurez-vous des capacités de l'appareil.
 - La compatibilité avec tous les appareils Bluetooth n'est pas garantie.
 - Tout obstacle entre l'unité et un appareil Bluetooth peut réduire la distance de fonctionnement.
 - Si la force du signal est faible, votre récepteur Bluetooth peut se déconnecter mais il passera automatiquement dans le mode d'association.
- 1 Appuyez sur le bouton « BT » de la télécommande ou sur le bouton «  » l'unité pour sélectionner le mode Bluetooth.
 - 2 Le voyant LED bleu de l'unité clignotera. Le système est passé en mode d'appairage.
 - 3 Activez votre appareil Bluetooth et sélectionnez le mode de recherche. « Hisense HS1800 » apparaîtra dans votre liste de périphériques Bluetooth.
 - 4 Sélectionnez « **Hisense HS1800** » dans la liste d'appairage. Le système est connecté avec succès et le voyant LED bleu reste allumé.
 - 5 Commencez à écouter de la musique à partir de l'appareil Bluetooth connecté.

Pour déconnecter la fonction Bluetooth, vous pouvez :

- Passer à une autre fonction de l'unité.
- Désactiver la fonction Bluetooth sur votre appareil.
- Appuyer longtemps sur le bouton « BT » de la télécommande.

Conseils :

- Saisir « 0000 » en tant que mot de passe, le cas échéant.
- Si aucun autre appareil Bluetooth ne s'apparie à l'unité dans les 2 minutes, l'unité se reconnectera à la connexion précédente.
- L'unité sera également déconnectée lorsque votre appareil est déplacé au-delà de la distance de fonctionnement.
- Si vous souhaitez reconnecter votre appareil à l'unité, placez-le dans la zone de fonctionnement.
- Si l'appareil est déplacé au-delà de la distance de fonctionnement, veuillez vérifier qu'il est encore connecté à l'unité quand vous le ramenez.
- Si la connexion est perdue, suivez les instructions ci-dessus pour appairer à nouveau votre appareil à l'unité.

Écouter de la musique à partir d'un périphérique Bluetooth

- Si l'appareil Bluetooth connecté prend en charge le profil de distribution audio avancée (A2DP), vous pouvez écouter la musique stockée sur l'appareil via l'unité.
- Si l'appareil prend également en charge le profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP), vous pouvez utiliser la télécommande de l'unité pour écouter de la musique stockée sur l'appareil.
 1. Appariez votre appareil à l'unité.
 2. Lisez la musique stockée sur votre appareil (s'il est compatible avec la norme A2DP).
 3. Utilisez la télécommande fournie pour contrôler la lecture (s'il est compatible avec la norme AVRCP).
 - Pour suspendre/repandre la lecture, appuyez sur la touche **▶||** de la télécommande.
 - Pour accéder à une piste, appuyez sur les touches **◀◀ ▶▶** sur la télécommande.


FR

Fonctionnement USB

FR

- 1 Insérez le périphérique USB.
 - 2 L'unité bascule automatiquement en mode USB et le voyant reste allumé en violet. L'unité commence automatiquement à lire la piste MP3 à partir de la clé USB connectée.
 - 3 La lecture commence automatiquement. Si la lecture ne commence pas automatiquement, appuyez sur le bouton **▶||**.
- Pour passer à la piste précédente/suivante, appuyez sur les boutons **◀◀/▶▶** de la télécommande.

Remarques : Seul le format FAT32 est pris en charge.

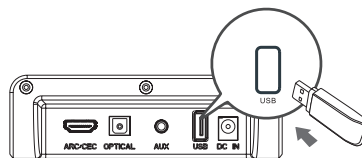

Dépannage

Pour garder la validité de la garantie, n'essayez jamais de réparer le système. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de cette unité, consultez les points suivants avant de demander une réparation.

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que l'adaptateur secteur est correctement connecté.
- Assurez-vous qu'il y a du courant sur la prise secteur.
- Appuyez sur le bouton de veille de la télécommande ou de la barre de son pour activer la barre de son.

Pas de son

- Augmentez le volume. Appuyez sur le bouton d'augmentation du volume de la télécommande ou sur le côté droit de la barre de son.
- Appuyez sur le bouton **DÉSACTIVATION DU SON** de la télécommande pour vous assurer que le son de la barre de son n'est pas désactivé.
- Appuyez sur le bouton **Source** pour sélectionner une autre source d'entrée.
- Si vous utilisez l'une des entrées numériques et qu'il n'y a pas de son, essayez l'une des solutions suivantes :
 - Essayez de régler la sortie du téléviseur sur PCM.
 - Connectez directement à votre source Blu-ray/autre ; certains téléviseurs ne transmettent pas l'audio numérique.
- Votre téléviseur peut être réglé sur une sortie audio variable. Vérifiez que le paramètre de sortie audio est réglé sur **FIXE** ou **STANDARD**, et non sur **VARIABLE**. Consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur pour des informations plus détaillées.
- Si vous utilisez Bluetooth, assurez-vous que le volume de votre appareil source est élevé et que l'appareil n'est pas en sourdine.

La télécommande ne fonctionne pas

- Avant d'appuyer sur une touche de lecture, veuillez d'abord sélectionner la source adéquate.
- Réduire la distance entre la télécommande et l'appareil.
- Vérifiez que la polarité (+/-) des piles a été respectée.
- Remplacez les piles.
- Dirigez la télécommande directement vers le capteur situé à l'avant de l'appareil.

J'entends un bourdonnement ou un ronflement

- Assurez-vous que tous les câbles et fils sont bien connectés.
- Connectez un autre appareil source (téléviseur, lecteur Blu-ray, etc.) pour voir si le bourdonnement persiste. Si ce n'est pas le cas, le problème peut provenir de l'appareil d'origine.
- Connectez votre appareil à une autre entrée de la barre de son.

Je ne trouve pas le nom Bluetooth de cette unité sur mon appareil Bluetooth

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre dispositif Bluetooth.
- Réappairez l'unité à votre appareil Bluetooth.

SPÉCIFICATIONS

Nom du modèle	HS1800
---------------	--------

Général	
Alimentation de la barre de son	100-240 VCA, 50/60 Hz 15 VCC/1,6 A
USB	5 V/0,5 A
Dimensions de l'unité principale (L x H x P)	760 x 63,5 x 91 mm (29,9 x 2,5 x 3,6 po)
Poids net de la barre de son	1,4 kg (3,08 lb)
Sensibilité d'entrée audio	580 mV
Réponse en fréquence	40 Hz-20 kHz

Amplificateur (puissance audio maximale)	
Total	140 W
Barre de son	60 W
Caisson de basse	80 W

Caisson de basse sans fil	
Alimentation du caisson de basse	100-240 VCA, 50/60 Hz
Dimensions (L x H x P)	150 x 253 x 202 mm (5,9 x 9,96 x 7,95 po)
Poids net	1,6 kg (3,52 lb)

Télécommande	
Distance/Angle	19,7 pieds (6 m) / 30°
Type de batterie	AAAx2

FR

- La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Hisense

HS1800

Modèle : Barre de son 2,1 canaux avec caisson de basse sans fil

Hisense

Barra de Som com Subwoofer Sem Fios 2.1 canais
Modelo: HS1800



MANUAL DO UTILIZADOR



Leia todas as instruções de segurança cuidadosamente antes de utilizar e guarde este manual de instruções para futura referência.

Conteúdo

PT

Instruções de segurança importantes	2
Conteúdo da Embalagem	5
Diagrama do Produto	6
Vista lateral/traseira/dianteira	6
Controlo remoto	7
Instruções	7
Prepare o Controlo remoto	7
Instalação das pilhas	7
Precauções referentes a pilhas	7
Colocação e montagem	8
Montagem na parede	8
Ligações	9
Tomada HDMI	9
Utilizar a tomada OPTICAL	9
Utilizar a tomada AUX IN	10
Ligue a fonte de alimentação	10
Ligação do Subwoofer	10
Funcionamento básico	11
Standby/LIGADO	11
Selecionar modos	11
Ajustar o volume	11
Selecionar um efeito sonoro predefinido	11
Funcionamento ENTRADA AUX./ÓTICO	11
Funcionamento de Bluetooth	12
Emparelhar dispositivos com funcionalidade Bluetooth	12
Ouvir música a partir do dispositivo Bluetooth	12
Funcionamento USB	13
Resolução de problemas	13
Especificações	14

Instruções de segurança importantes

	CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRIR	
CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A COBERTURA (OU A PARTE TRASEIRA) NÃO TEM PEÇAS QUE POSSAM SER REPARADAS PELO UTILIZADOR NO INTERIOR. PARA REPARAÇÃO, CONSULTE O PESSOAL DE REPARAÇÃO QUALIFICADO.		



O relâmpago com uma seta, dentro de um triângulo, destina-se a alertar o utilizador da presença de “tensão perigosa” não isolada dentro da estrutura do produto e pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico para as pessoas.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo destina-se a alertar o utilizador da presença de instruções de funcionamento e manutenção importantes (reparação) na literatura que acompanha o equipamento.

Segurança

- 1 Leia estas instruções – Todas as instruções de segurança e de funcionamento devem ser lidas antes de utilizar este produto.
- 2 Guarde essas instruções – As instruções de segurança e de funcionamento devem ser guardadas para futuras consultas.
- 3 Siga todos os avisos – Todos os avisos no equipamento e nas instruções de funcionamento devem ser seguidos.
- 4 Siga todas as instruções – Todas as instruções de funcionamento e de utilização devem ser seguidas.
- 5 Não utilize este aparelho perto de água – O aparelho não deve ser utilizado perto de água ou humidade – por exemplo, numa cave molhada ou perto de uma piscina ou local similar.
- 6 Limpe apenas com um pano seco.
- 7 Não bloqueie quaisquer aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- 8 Não instale perto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fornos ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que produzem calor.
- 9 Perigo de explosão se as pilhas forem trocadas incorretamente. Substitua apenas com pilhas do mesmo tipo ou equivalente.
- 10 Não anule a finalidade de segurança da ficha polarizada ou com ligação terra. Uma ficha polarizada tem duas lâminas, uma mais larga que a outra. Uma ficha terra tem duas lâminas e um terceiro pino terra. A lâmina larga ou o terceiro pino é facultado para sua segurança. Se a ficha fornecida não encaixar na sua tomada, consulte um eletricitista para trocar a tomada obsoleta.

11 Proteja o cabo elétrico de ser pisado ou dobrado, especialmente perto das fichas, recetáculos de conveniência e no ponto onde sai do aparelho.

12 Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.

13  Utilize apenas com o carrinho, suporte, tripé, suporte ou mesa especificados pelo fabricante ou que seja sólido com o equipamento. Quando utiliza um carrinho ou prateleira, tenha cuidado ao mover a combinação carrinho/equipamento para evitar ferimentos derivados de tropeçar.

14 Desligue o equipamento durante trovoadas ou quando não for utilizado durante longos períodos de tempo.

15 Para reparação, envie para pessoas qualificadas. A reparação é necessária quando o equipamento foi danificado de alguma forma, como o cabo da fonte de alimentação ou a ficha estão danificados, foram derramados líquidos ou objetos caíram em cima do equipamento ou este foi exposto a chuva ou humidade, não funciona normalmente ou caiu.

16  Este equipamento é um aparelho elétrico de Classe II ou duplo isolamento. Foi desenhado de forma a não necessitar de uma ligação de segurança a terra.

17 Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o equipamento a chuva ou humidade. O equipamento não deve ser exposto a gotas ou salpicos de água e quaisquer objetos com líquidos, como jarras, não devem ser colocados em cima do equipamento.

18 A ficha elétrica é utilizada como dispositivo de desconexão, dispositivo esse que deve estar sempre prontamente operável.

19 Destina-se a ser utilizado com as condições abaixo:
- Temperatura ambiente máxima especificada 45 °C
- Altitude até 2000 m.

Aviso

- A bateria (baterias ou pacote de bateria) não deve ser exposta a calor excessivo, como luz solar, fogo ou semelhantes.
- Essas instruções de reparação servem apenas para uso por pessoal de reparação qualificado. Para reduzir o risco de choque elétrico, não realize qualquer reparação além daquela apresentada nas instruções de funcionamento, exceto se estiver qualificado para tal.

PT

Instruções de segurança importantes

PT

- Evite que corpos estranhos e líquidos entrem no dispositivo.
- Não coloque chamas vivas, por exemplo, velas acesas em cima ou diretamente ao lado do dispositivo.
- Não utilize quaisquer agentes de limpeza corrosivos ou abrasivos. Estes agentes podem danificar a superfície do dispositivo.
- Consulte as informações na parte inferior exterior ou na estrutura traseira para ver as informações elétricas e de segurança para a instalação e utilização do aparelho.
- A distância mínima em redor do equipamento para ventilação suficiente é de 5 cm.
- A ventilação não deve ser impedida ao cobrir as aberturas de ventilação com itens como jornais, toalhas, cortinados, etc.
- Não deve colocar fontes de chama viva, como velas acesas em cima do equipamento.
- As pilhas devem ser recicladas ou eliminadas de acordo com as orientações estatais e locais.
- A etiqueta informativa está colada na parte inferior ou traseira do equipamento.



AVISO

NÃO INGERIR AS PILHAS, PERIGO DE QUEIMADURAS QUÍMICAS

Se suspeitar de que as pilhas foram ingeridas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure atenção médica imediatamente. Guarde as pilhas novas e usadas afastadas das crianças. Se o compartimento das pilhas não fechar em segurança, pare de utilizar o produto e mantenha-o afastado das crianças. O controlo remoto fornecido com este produto contém uma pilha tipo moeda/célula de botão. Se a pilha tipo moeda/célula de botão for ingerida, pode provocar queimaduras internas graves em apenas 2 horas e levar à morte.

AVISO: Este produto contém químicos conhecidos no Estado da Califórnia como sendo cancerígenos e causadores de defeitos congénitos ou outros danos ao sistema reprodutor.

Para mais informações:
www.watts.com/prop65



Eliminação correta deste produto. Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado junto com o lixo doméstico no espaço da União Europeia.

Para evitar possíveis danos ao ambiente e à saúde humana, devido a eliminação de resíduos descontrolada, recicle de forma responsável, para promover a reutilização sustentável dos recursos dos materiais. Para devolver o seu equipamento usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o distribuidor onde adquiriu o produto. Ele pode realizar a reciclagem ambientalmente segura do equipamento.

INFORMAÇÃO FCC (para clientes dos Estados Unidos da América)

Aviso:

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade, pode anular a autoridade do utilizador em operar o equipamento.

NOTAS:

- Este equipamento foi testado e encontram-se em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, em conformidade com a Parte 15 das Regras FCC. Esses limites estão concebidos para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode radiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode provocar interferência prejudicial às comunicações de rádio.
- Contudo, não há nenhuma garantia de que a interferência não irá ocorrer numa instalação em específico. Se este equipamento provocar interferência prejudicial à receção de rádio ou televisão, que possa ser determinada ao desligar e ligar o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:
 - Reorientar ou relocar a antena recetora.
 - Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor.
 - Ligar o equipamento a uma tomada ou a um circuito diferente daquele onde o recetor está ligado.
 - Consultar o distribuidor ou um técnico experiente de rádio/TV para obter ajuda.
- Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras FCC. O funcionamento está sujeito às duas seguintes condições:
 - (1) Este dispositivo pode provocar interferência prejudicial, e
 - (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa provocar funcionamento indesejado.
- Devem ser utilizados cabos blindados com este aparelho para garantir a conformidade com os limites FCC de Classe B.

Instruções de segurança importantes




A palavra de marca Bluetooth® e os logotipos são marcas comerciais registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc. Somos os titulares da licença para utilizar essas marcas. Outra marcas e nomes comerciais são dos respetivos proprietários.


PT

Conteúdo da Embalagem


PT



Unidade Principal



Controlo remoto




Manual do utilizador ×1
Guia de início rápido ×1




Buchas para parede (×2) e
parafusos (×2)



Pilhas
(2 × AAA)




Subwoofer sem fios

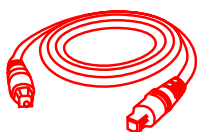

Cabo Ótico




Adaptador CA para a barra
de som

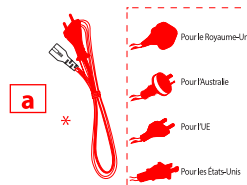

Cabo elétrico CA para o
subwoofer


Diagrama do Produto

Vista lateral

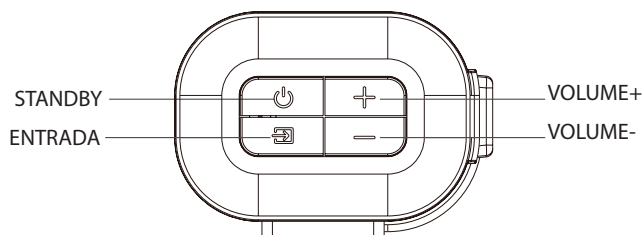


PT

Vista traseira

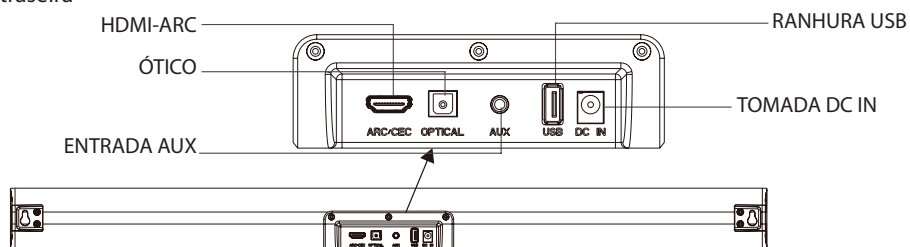

Vista dianteira




Controlo remoto HS1800 e Indicador LED e porta

Controlo remoto	Luz indicadora	Modo funcional
	Azul/Branco/Amarelo/Violeta/Verde	Alterar para Bluetooth/ARC/ÓTICO/USB/ENT. AUX.
BT	Azul	Alterar para modo Bluetooth Na ligação Bluetooth, mantenha premido durante 3 segundos para desligar o dispositivo Bluetooth existente e emparelhado.
VOL+/VOL-	Ciano pisca uma vez rapidamente	Aumentar/reduzir o nível do volume.
▶ 	REPRODUZIR/PAUSA	Prima o botão ▶ para pausar temporariamente um ficheiro de música. Prima novamente o botão ▶ e o ficheiro de música é reproduzido no modo Bluetooth/USB.
◀◀▶▶	O LED do modo atual pista uma vez rapidamente	No modo Bluetooth/modo USB: Saltar para a faixa anterior/seguiente
MÚSICA	Verde pisca durante 2 segundos	Ativa o efeito de som da música
FILME	Amarelo pisca durante 2 segundos	Ativa o efeito de som do filme
NOTÍCIAS	Azul pisca durante 2 segundos	Ativa o efeito de som de notícias
	Vermelho pisca	Silencia ou retoma o volume
	Vermelho	LIGAR o aparelho ou colocar em modo STANDBY

Controlo remoto

- | | |
|---------------------------|--|
| 1 STANDBY | LIGAR o aparelho ou colocar em modo STANDBY. |
| 2 VOLUME+ | Aumenta o nível do volume. |
| 3 ANTERIOR | Saltar para a faixa anterior. |
| 4 REPRODUZIR/PAUSA | Reproduz/pausa/retoma a reprodução. |
| 5 BLUETOOTH | Alterar para modo Bluetooth
Na ligação Bluetooth, mantenha premido para desligar o dispositivo Bluetooth existente e emparelhado. |
| 6 NOTÍCIAS | Ativa o efeito de som de notícias. |
| 7 FILME | Ativa o efeito de som do filme. |
| 8 MUDO | Silencia ou retoma o volume. |
| 9 SEGUINTE | Saltar para a faixa seguinte. |
| 10 VOLUME- | Reduz o nível do volume. |
| 11 ENTRADA | Altera para o modo de entrada diferente entre os modos BT, HDMI ARC, ÓTICO, USB e ENTRADA AUX. |
| 12 MÚSICA | Ativa o efeito de som da música. |

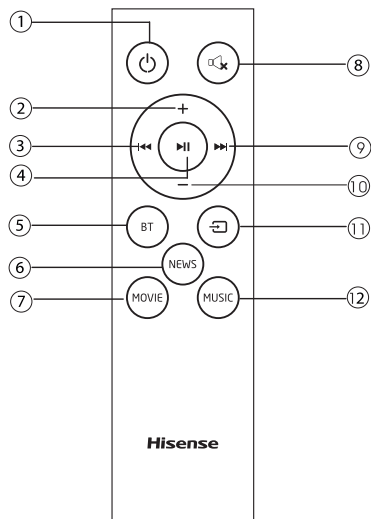

Instruções


Prepare o Controlo remoto

O Controlo remoto permite utilizar o equipamento à distância.

- Mesmo se o controlo remoto for utilizado dentro do alcance efetivo de 19,7 pés (6 m), as operações do controlo remoto podem ser perturbadas, se houver quaisquer obstáculos entre o equipamento e o controlo remoto.
- Se o controlo remoto for utilizado perto de outros objetos que gerem raios de infravermelhos, ou se outros equipamentos com controlo remoto que utilizem raios de infravermelhos forem utilizados perto deste equipamento, ele pode funcionar indevidamente. Da mesma forma, os outros equipamentos também podem funcionar indevidamente.

Instalação das pilhas

1. Remova a tampa do compartimento das pilhas, na traseira do controlo remoto.
2. Insira duas pilhas AAA/1,5 V no compartimento das pilhas, garantindo que são inseridas com as polaridades corretas a corresponder com os símbolos +, -, conforme indicado no interior do compartimento das pilhas.
3. Volte a colocar a tampa.

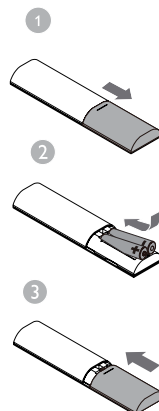



Precauções referentes a pilhas

- Quando o controlo remoto não vai ser utilizado durante um período prolongado (mais de um mês), remova as pilhas do controlo remoto para evitar que derramem.
- Se as pilhas derramarem, limpe o derrame no interior do compartimento das pilhas e troque as pilhas por pilhas novas.
- Não utilize pilhas diferentes daquelas especificadas. Não aqueça nem desmonte as pilhas.
- Mantenha afastado do calor ou da humidade.
- Não transporte nem guarde pilhas junto com outros objetos metálicos.
- Caso o faça, pode provocar curto-circuito nas pilhas, derrame ou explosão.
- Nunca recarregue uma pilha, exceto se for confirmado que é do tipo recarregável.

Colocação e montagem

Colocação normal

(Coloque a barra de som numa superfície nivelada, na frente da TV)

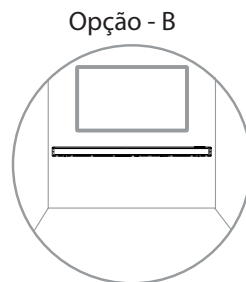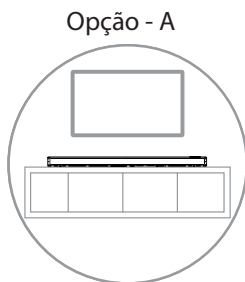

PT

Montagem na parede (se utilizar a opção B)

Notas:

- A instalação só deve ser realizada por pessoas qualificadas. A montagem incorreta pode resultar em graves ferimentos pessoais e danos à propriedade (se pretender instalar você mesmo este produto, deve verificar as instalações como parte elétrica e tubagem que podem estar no interior da parede). É da responsabilidade do instalador verificar se a parede irá suportar em segurança a carga total da barra de som e dos suportes de parede.
- São necessárias ferramentas adicionais (não incluídas) para a instalação.
- Não aperte os parafusos em demasia.
- Guarde este manual de instruções para futuras consultas.
- Utilize um equipamento eletrónico para verificar o tipo de parede antes de perfurar e montar.

Para evitar ferimentos, o dispositivo da barra de som deve ser fixa em segurança à parede de acordo com as instruções de instalação abaixo.

1. Faça dois furos (Φ 5,5-6 mm), na parede e mantenha a distância entre os furos da barra de som a 730 mm, conforme ilustrado na imagem à direita.

Adquira parafusos para montagem na parede de acordo com o tipo e espessura da parede onde pretende montar a barra de som.

- Diâmetro: M5

- Comprimento: Recomendado 3,5 cm ou superior.

Insira as duas buchas (não incluídas) nos dois furos e depois insira dois parafusos (não incluídos) nos dois furos e aperte. Conforme ilustrado na imagem à direita (diagrama 1).

2. Tenha cuidado para deixar 4 mm entre as cabeças dos parafusos e a parede, conforme ilustrado na imagem à direita (diagrama 2).

3. Utilize a barra de som montada para pendurar nos parafusos preparados na parede. Conforme ilustrado na imagem à direita (diagrama 3).

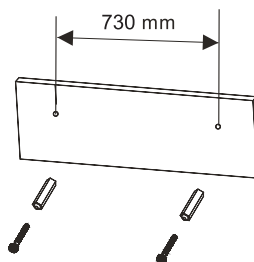


Diagrama 1

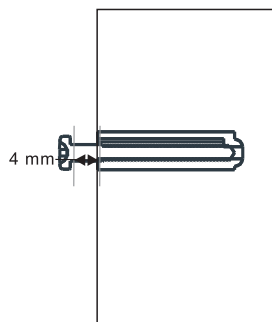


Diagrama 2

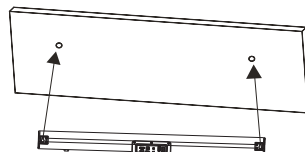



Diagrama 3

Ligações

Tomada HDMI

PT

Utilizar HDMI para ligar a barra de som, equipamento AV e a TV:

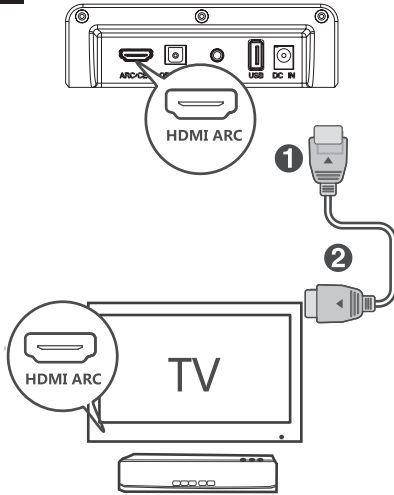


ARC (Canal de retorno áudio)

A função ARC (Canal de retorno de áudio) permite-lhe enviar o áudio da sua TV compatível com ARC para a barra de som através de apenas uma ligação HDMI. Para desfrutar da função ARC, certifique-se de que a sua TV é compatível com HDMI-CEC e ARC e configure devidamente. Quando configurada corretamente, pode utilizar o controlo remoto da sua TV para ajustar a saída de volume (VOL +/- e MUDO) na barra de som.

Ligue o cabo HDMI (não incluído) da tomada **HDMI (ARC)** do aparelho à sua TV compatível com ARC. Prima então  no controlo remoto para selecionar **HDMI ARC** e o indicador fixa branco sólido na barra de som.

Dicas:

- A sua TV deve suportar a função HDMI-CEC e ARC. HDMI-CEC e ARC devem estar definidos para Ligado.
- O método de configuração de HDMI-CEC e ARC pode diferir, dependendo da TV. Para detalhes sobre a função ARC, consulte o manual do utilizador da sua TV.
- Para utilizar a função ARC, precisa de um cabo HDMI 1.4 ou superior.

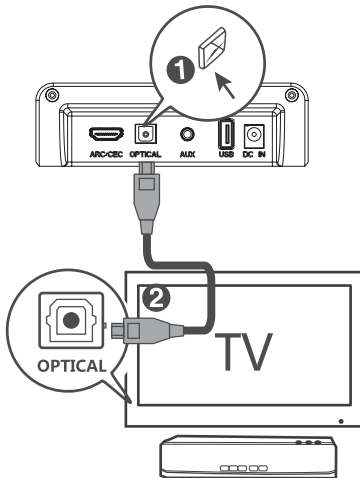

Utilizar a tomada OPTICAL

Utilize um cabo ÓTICO, insira na tomada OPTICAL no aparelho, ligue então o cabo ÓTICO à tomada de OPTICAL OUT.

Dica: No modo **OPTICAL** ou **HDMI ARC**, se não houver saída de som do aparelho, pode ter de ativar a saída do sinal **PCM** no seu dispositivo de origem (por ex. TV, Leitor de DVD ou Blu-ray).

Funcionamento básico

PT

Standby/LIGADO

- Quando liga pela primeira vez o aparelho à tomada elétrica, o aparelho fica em modo STANDBY. O indicador de alimentação acende vermelho.
- Prima o botão  no controlo remoto para LIGAR ou DESLIGAR o aparelho principal.
- Desligue a ficha da tomada elétrica se pretender desligar a unidade por completo.
- Quando não há sinal de entrada do aparelho durante mais de 15 minutos, irá alterar automaticamente para o modo Standby.

Selecionar modos

- Prima o botão  no aparelho ou no controlo remoto para selecionar o modo pretendido.

Ajustar o volume

- Prima os botões **VOL+/VOL-** no aparelho ou no controlo remoto para ajustar o volume.
- Se pretender desligar o som, prima a tecla **MUDO** no controlo remoto. Prima novamente o botão **MUDO** ou prima os botões **VOL+/VOL-** no aparelho ou no controlo remoto para retomar o som normal.

Selecionar um efeito sonoro predefinido

Durante a reprodução, prima os botões **NEWS** ou **MOVIE** ou **MUSIC** no controlo remoto para selecionar os equalizadores predefinidos pretendidos: **MOVIE (Filme)** (recomendado para ver filmes), **MUSIC (Música)** (recomendado para ouvir música), **NEWS (Notícias)** (recomendado para ouvir as NOTÍCIAS).

Funcionamento ENTRADA AUX./ÓTICO

- 1 Certifique-se de que o aparelho está ligado à TV ou a qualquer outro aparelho de entrada.
- 2 Prima o botão  no aparelho ou no controlo remoto para selecionar o modo pretendido.
- 3 Opere o seu equipamento áudio diretamente para as funcionalidades de reprodução.
- 4 Prima a tecla **VOL +/-** para ajustar o volume para o nível desejado.

Dica: No modo **ÓTICO** se não houver saída de som do aparelho, pode ter de ativar a saída do sinal **PCM** no seu dispositivo de origem (por ex. TV, Leitor de DVD ou Blu-ray).

Funcionamento de Bluetooth

Emparelhar dispositivos com funcionalidade Bluetooth

Da primeira vez que liga o seu dispositivo Bluetooth ao aparelho, terá de emparelhar o seu dispositivo com o aparelho.

Nota:

- O alcance operacional entre esta unidade e um dispositivo Bluetooth é de aproximadamente 8 metros (sem qualquer objeto entre o equipamento Bluetooth e a unidade).
 - Antes de ligar um dispositivo Bluetooth a este equipamento, garanta que sabe as capacidades do dispositivo.
 - Não garantimos a compatibilidade com todos os dispositivos Bluetooth.
 - Qualquer obstáculo entre este equipamento e um dispositivo Bluetooth pode reduzir o alcance operacional.
 - Se a força do sinal for fraca, o seu recetor Bluetooth pode desligar-se, mas irá entrar de novo automaticamente no modo de emparelhar.
- 1 Prima o botão "BT" no controlo remoto ou o botão " no aparelho para seleccionar o modo Bluetooth.
 - 2 O indicador LED azul no aparelho irá piscar, o sistema entrou no modo emparelhar.
 - 3 Ative o seu dispositivo Bluetooth e selecione o modo de pesquisa. "**Hisense HS1800**" irá surgir na lista de dispositivos Bluetooth.
 - 4 Selecione "**Hisense HS1800**" na lista de emparelhar, o sistema é ligado com êxito e o indicador LED azul fica aceso sólido.
 - 5 Reproduzir música a partir do dispositivo Bluetooth ligado.

Para desligar a função Bluetooth, pode:

- Alterar para outra função no dispositivo.
- Desativar a função Bluetooth no seu dispositivo.
- Mantenha premido o botão "BT" no controlo remoto.

Dicas:

- Insira "0000" como seja, se necessário.
- Se nenhum outro dispositivo Bluetooth emparelhar com o aparelho dentro de 2 minutos, o aparelho volta a ligar à ligação anterior.
- O aparelho também será desligado quando o seu dispositivo for movido para fora do alcance operacional.
- Se pretender voltar a ligar o seu dispositivo a este aparelho, coloque-o dentro do alcance operacional.
- Se o dispositivo for movido além do alcance operacional, quando retorna ao alcance, verifique se continua ligado à unidade.
- Se a ligação se perder, siga as instruções acima para emparelhar novamente o seu dispositivo com o aparelho.

Ouvir música a partir do dispositivo Bluetooth


- Se o dispositivo Bluetooth ligado suportar o Perfil de distribuição de áudio avançado (A2DP), pode ouvir a música guardada no dispositivo através da barra de som.
- Se o dispositivo também suportar o Perfil de controlo remoto de vídeo e áudio (AVRCP), pode utilizar o controlo remoto da barra de som para reproduzir a música guardada no dispositivo.
 1. Emparelhar o seu equipamento com o aparelho.
 2. Reproduzir música através do seu equipamento (se suportar A2DP).
 3. Utilizar o controlo remoto fornecido para controlar a reprodução (se suportar AVRCP).
 - Para pausar/retomar a reprodução, prima o botão  no controlo remoto.
 - Para saltar para uma faixa, prima os botões   no controlo remoto.

Funcionamento USB

PT

- 1 Insira um dispositivo USB.
 - 2 O aparelho altera automaticamente para o modo USB e o indicador acende violeta sólido, o aparelho começa a reproduzir automaticamente a faixa de MP3 a partir do dispositivo USB ligado.
 - 3 A reprodução começa automaticamente. Se a reprodução não começar automaticamente, prima o botão **▶||**.
- Para saltar para a faixa anterior/seguite, prima os botões **◀◀/▶▶** no controlo remoto.

Nota: Apenas o formato FAT32 é suportado.

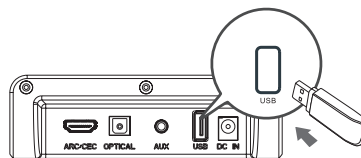

Resolução de problemas

Para manter a garantia válida, nunca tente reparar você mesmo o sistema. Se encontrar problemas quando utiliza este aparelho, reveja o seguinte antes de solicitar a reparação.

Sem alimentação

- Certifique-se de que o adaptador CA está devidamente ligado.
- Certifique-se de que há corrente na tomada elétrica.
- Prima o botão Standby no controlo remoto ou na barra de som para ligar a barra de som.

Sem som

- Aumente o volume. Prima Subir Volume no controlo remoto ou no lado direito da barra de som.
- Prima MUDO no controlo remoto para garantir que a barra de som não está silenciada.
- Prima os botões de entrada para selecionar uma fonte de entrada diferente.
- Quando utiliza qualquer uma das entradas Digitais, se não houver áudio, experimente uma das seguintes formas:
 - Tente definir a saída da TV para PCM.
 - Ligando diretamente ao seu Blu-ray/outra entrada, algumas TV podem não transmitir o áudio digital.
- A sua TV pode estar configurada para saída de áudio variável. Confirme que a definição de saída áudio está definida para FIXO ou PADRÃO, não VARIÁVEL. Consulte o manual do utilizador da sua TV para mais informação detalhada.
- Se utilizar Bluetooth, certifique-se de que o volume do seu dispositivo de origem está ligado e que o dispositivo não está silenciado.

O controlo remoto não funciona

- Antes de premir qualquer tecla de controlo da reprodução, primeiro selecione a entrada correta.
- Reduza a distância entre o controlo remoto e o equipamento.
- Insira a pilha com as polaridades (+/-) alinhadas, conforme indicado.
- Trocar as pilhas.
- Direcione o controlo remoto diretamente para o sensor na frente do equipamento.

Ouçõ um zumbido ou murmúrio

- Certifique-se de que todos os cabos e fios estão devidamente ligados.
- Ligue a um dispositivo de entrada diferente (TV, leitor Blu-ray, etc.) para ver se o zumbido persiste. Caso não continue, o problema pode estar no dispositivo original.
- Ligue o seu dispositivo a uma entrada diferente na barra de som.

Não consigo encontrar o nome Bluetooth deste aparelho no meu dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a função Bluetooth está ativa no seu dispositivo Bluetooth.
- Volte a emparelhar o aparelho com o seu dispositivo Bluetooth.

ESPECIFICAÇÕES

Nome do modelo	HS1800
----------------	--------

Geral	
Fonte de alimentação da barra de som	CA ~100-240 V, 50/60 Hz CC de 15 V/1,6 A
USB	5 V/0,5 A
Dimensões do aparelho principal (L x A x P)	760 x 63,5 x 91 mm (29,9 x 2,5 x 3,6 polegadas)
Peso neto da barra de som	1,4 kg (3,08 lbs)
Sensibilidade da entrada de áudio	580 mV
Resposta de frequência	40 Hz - 20 kHz

PT

Amplificador (Potência Áudio Máx.)	
Total	140 W
Barra de som	60 W
Subwoofer	80 W

Subwoofer sem fios	
Fonte de alimentação do subwoofer	CA ~100-240 V, 50/60 Hz
Dimensões (L x A x P)	150 x 253 x 202 mm (5,9 x 9,96 x 7,95 polegadas)
Peso líquido	1,6 kg (3,52 lbs)

Controlo remoto	
Distância/Ângulo	19,7 pés (6 m) / 30°
Tipo de pilhas	AAA x 2

- Design e especificações sujeitas a alterações sem aviso.

Hisense

HS1800

Modelo: Barra de som de 2.1 canais com subwoofer sem fios